HIKMICRO

Manuel d'utilisation

Caméra d'action

HIKCam A7E

V6.0.24 202606

Nous contacter

CONTENU

1 Présentation....1

1.1 Introduction....1
1.2 Fonction principale....1
1.3 Apparence....1

2 Préparations....6

2.1 Connexion par câble....6
2.2 Montez l’appareil sur le rail....6
2.3 Fixer l'appareil sur le tube....8
2.4 Connexion à l’application....11
2.5 Modifier le mot de passe du point d'accès....12
2.6 État du firmware....12
2.6.1 Contrôle de l’état du firmware....12
2.6.2 Mise à niveau de l’appareil....13

3 Paramètres de l’appareil....15

3.1 Page d'accueil....15
3.2 Paramètres de l’action....16
3.2.1 Établir le scénario....16
3.2.2 Définissez le mode réveil et sensibilité....17
3.2.3 Régler la sensibilité de pré-enregistrement....18
3.2.4 Mise à zéro....18
3.3 Paramètres d’image....19
3.3.1 Mise en miroir....19
3.3.2 Pivoter à 180°°....20
3.4 Réglages de l’enregistrement....20
3.4.1 Définir le format vidéo....20
3.4.2 Définir le format d'encodage vidéo....21
3.4.3 Vitesse d'enregistrement....21
3.5 Réglage audio....22
3.5.1 Régler le son pendant la vue en direct....22
3.5.2 Régler le son pendant l'enregistrement....22
3.6 Gestion de fichiers....22
3.6.1 Affichage de fichiers....22
3.6.2 Fonctionnement des fichiers....23
3.6.3 Exportation des fichiers....23

4 Paramètres système....25

4.1 Régler l’OSD....25
4.2 Synchroniser l'heure....25
4.3 Définir le mode de stockage....25
4.4 Définir le mode faible consommation....25
4.5 Modifier le nom de l’appareil....26

4.6 Consulter et transférer le journal de diagnostic 26
4.7 Affichage des informations sur l'appareil 26
4.8 Restaurer l'appareil 26
4.9 Réinitialiser l'appareil 27

1 Présentation

1.1 Introduction

La HIKCam A7E est une caméra d'action exceptionnelle qui permet d'immortaliser de merveilleux moments avec une netteté pouvant atteindre la 4K. Sa conception légère redéfinit la portabilité sans compromettre les performances. Grâce à l'enregistrement automatique déclenché par le recul et à un zoom de 2× à 8×, elle s'adapte à de nombreux scénarios, notamment la chasse en battue, le tir au pigeon d'argile, le petit gibier, le gros gibier et le tir sur cibles en papier.

1.2 Fonction principale

- **Connectivité pratique** : Cette connexion fluide vous permet de visionner vos enregistrements en temps réel, vous offrant ainsi un retour immédiat sur vos performances.
- **Fonctions faciles à utiliser** : L'appareil permet d'enregistrer des vidéos et de définir les paramétres de l'application HIKMICRO Sight, pour une expérience plus intelligente et plus pratique.
- **Vidéo activée par recul** : Cet appareil est capable de démarrer automatiquement l’enregistrement à l’instant précédant la détente et de terminer l’enregistrement à l’instant suivant la détente.

1.3 Apparence

Remarque

- L’apparence peut varier selon les modèles. Veuillez vous référer au produit réel.
- Les images de ce manuel ne sont données qu’à titre d’illustration. Veuillez vous référer au produit réel.

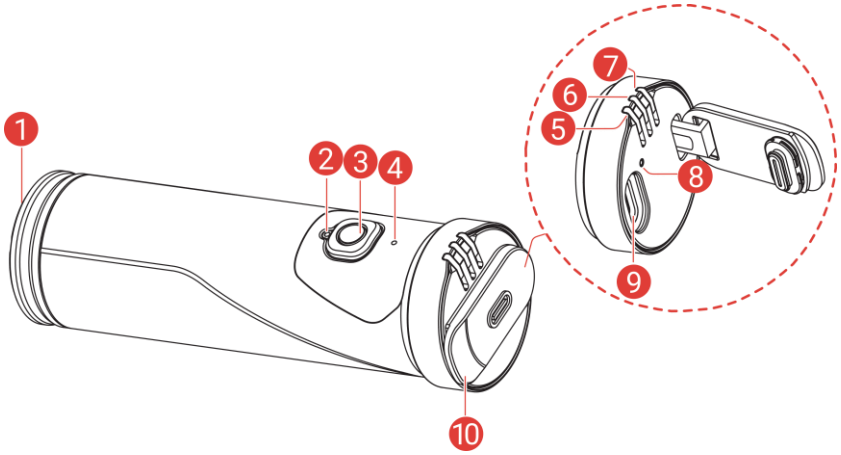


Figure 1-1 Apparence

Tableau 1-1 Descriptions des composants

N°	Composant	Description
1	Objectif d'appareil photo numérique	Pour l'imagerie numérique.
2	Touche Réinitialiser	Maintenez la pression pendant environ 5 secondes pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine et effacer toutes les données. À utiliser uniquement en cas de nécessité.
3	Touche Alimentation	● **Appuyer :** Démarrage de l'appareil ; démarrer/arrêter l'enregistrement de vidéos. ● **Appuyer deux fois:** Activer/désactiver le point d'accès et le Bluetooth. ● **Maintenir enfoncé :** Allumer/éteindre.
4	Microphone	Pour faire des enregistrements audio.
5	Voyant d'alimentation	Indique l'état de l'appareil.
6	Voyant d'enregistrement	Indique l'état d'enregistrement de l'appareil.
7	Voyant du point d'accès	Indique l'état de connexion du point d'accès de l'appareil.
8	Voyant d'état de charge	Indique l'état de charge de l'appareil.
9	Interface type C	Permet de connecter l'appareil à l'alimentation électrique ou de transmettre des données à l'aide d'un câble de type C.

N°	Composant	Description
10	Couvercle de l'interface de Type-C	Protège l'interface de Type-C contre l'eau et la poussière.

Remarque

Si l'appareil ne répond plus, appuyez longuement sur la touche de réinitialisation pendant environ 13 secondes pour redémarrer l'appareil. N'utilisez pas cette fonction en fonctionnement normal, car elle réinitialisera l'appareil aux paramètres d'usine et effacera toutes les données.

Description du voyant

- Voyant d'alimentation

État du voyant	Description
/	**Désactivé** : L'appareil est hors tension.
	**Rouge fixe** : L'appareil est allumé.
	**Rouge clignotant :** L'appareil est en mode veille.

- Voyant d'enregistrement

État du voyant	Description
/	**Éteint :** En Mode de stockage **Normal**, l'espace de stockage d'appareil est plein et l'enregistrement a été arrêté.
	**Vert fixe** : Enregistrement.

- Voyant du point d'accès

État du voyant	Description
/	**Éteint :** Le point d'accès est désactivé.
	**Jaune fixe** : L'appareil est connecté au téléphone.
	**Jaune clignotant :** L'appareil est prêt à être connecté au téléphone.

- **Voyant d'état de charge**

État du voyant	Description
	**Clignotement alterné en rouge et vert :** Une erreur s'est produite.
	**Rouge fixe :** chargement en cours.
	**Vert fixe :** chargement complet.

- **Voyant d'alimentation + Voyant d'enregistrement**

État du voyant	Description
	• **Clignotements simultanés en rouge et vert :** Enregistrement lorsque la capacité de stockage d'appareil est faible. En mode de stockage à **Écrasement circulaire**, l'appareil supprimera automatiquement les vidéos les plus anciennes pour continuer l'enregistrement. • **Trois clignotements simultanés en rouge et en vert :** En mode de stockage **Normal**, l'espace de stockage d'appareil est plein et l'enregistrement a été arrêté.

- **Voyant d'alimentation + voyant du point d'accès**

État du voyant	Description
	**Clignotements simultanés en rouge et jaune :** Pile de l'appareil faible. Veuillez charger l'appareil.

- **Voyant d'alimentation +voyant d'enregistrement+ voyant du point d'accès**

État du voyant	Description
	**Tous les voyants éteints -> Clignotements simultanés en rouge, vert et jaune -> Tous les voyants éteints** : L'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine.

Remarque

- Lorsque l'enregistrement démarre avec le point d'accès activé, seul le voyant d'enregistrement s'affiche et le voyant de point d'accès s'éteint. Pendant l'enregistrement, le point d'accès reste dans son état actuel et ne peut pas être modifié.
- Lorsque la batterie de l'appareil est faible, l'affichage de l'état du voyant suit la priorité ci-dessous : Réinitialiser les paramètres d'usine > Batterie faible >Espace de stockage plein.

2 Préparations

2.1 Connexion par câble

Pour mettre l’appareil sous tension ou le charger, connectez un câble de type C entre l’appareil et l’adaptateur secteur. Vous pouvez également raccorder l’appareil à un ordinateur pour exporter les fichiers.

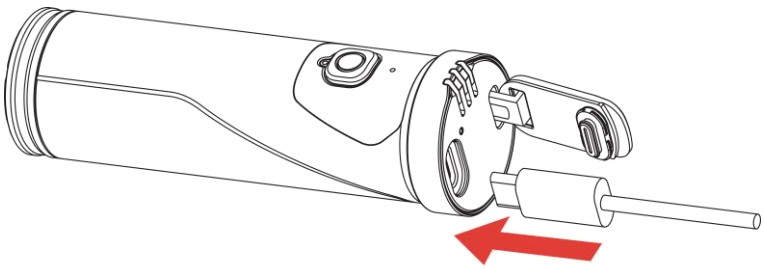


Figure 2-1 Chargement de l’appareil

Remarque

- Assurez-vous que la température de la batterie est comprise entre 0 °C et 50 °C (entre 32 °F et 122 °F) lors de la charge.
- Chargez l’appareil pendant au moins 6 heures avant la première utilisation.
- L'appareil est équipé d'une pile rechargeable intégrée de type 18650. La taille de la pile intégrée doit être de 21,6 mm × 66,5 mm, la tension nominale de 3,635 V et la capacité de la batterie de 3 400 mAh.
- Certains paramètres de l'appareil sont indisponibles pendant la charge. Veuillez vous reporter aux fonctions réelles de l'appareil.

2.2 Montez l’appareil sur le rail

Procédure

1. Dévissez le haut de la bague avec une clé Allen.

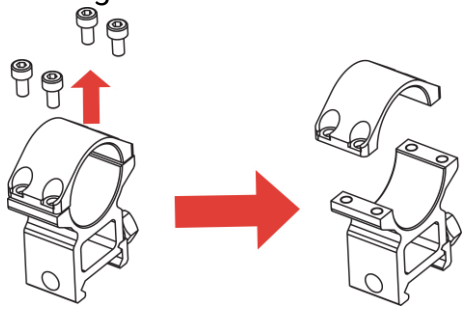


Figure 2-2 Dévissage du haut de la bague

2. Placez l’appareil dans la moitié inférieure de la bague et alignez les trous du haut sur ceux du bas.

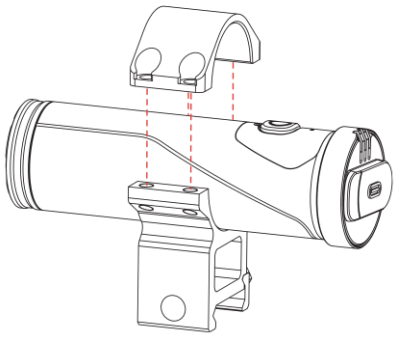


Figure 2-3 Installation de l’appareil dans la bague

3. Insérez les vis et serrez-les.

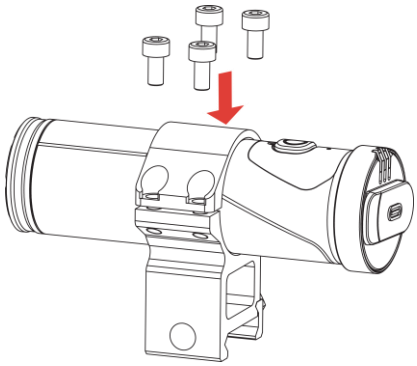


Figure 2-4 Serrage des vis

4. Desserrez les vis de la moitié inférieure de la bague.

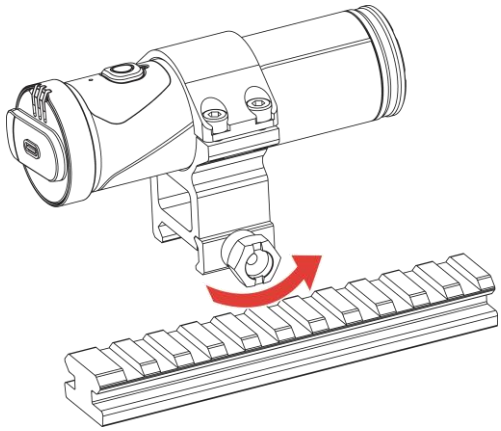


Figure 2-5 Desserrage des vis

5. Fixez la moitié inférieure de la bague au rail et serrez les vis de la bague. Assurez-vous que l’appareil reste à niveau.

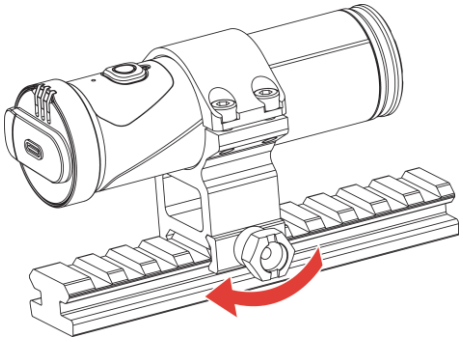


Figure 2-6 Serrage des vis

Remarque

- La bague peut être différente selon les modèles. Reportez-vous au produit.
- Veuillez acheter la bague séparément.
- Utilisez un chiffon non pelucheux pour nettoyer la base de l’appareil et le rail.

2.3 Fixer l'appareil sur le tube

Vous pouvez choisir entre deux types de supports. Le support peut varier selon les différents modèles. Reportez-vous au produit.

Procédure

1. Dévissez le haut de la bague avec une clé Allen.

A B



Figure 2-7 Dévissage du haut de la bague

2. Alignez la rainure de l'appareil avec une ligne de référence sur le support, puis placez l'appareil dans le logement du support.

A

B

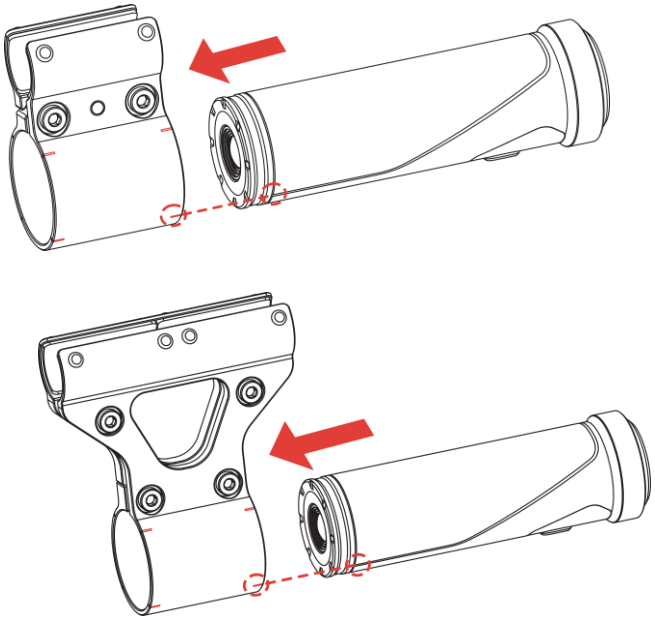


Figure 2-8 Placer l'appareil dans le support

3. Serrer fermement les vis de fixation de la caméra.

A

B

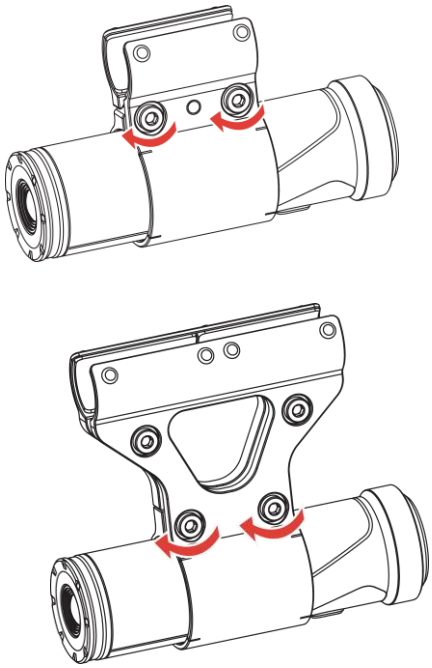


Figure 2-9 Serrage des vis

4. Desserrez la ou les vis de la pince de fixation, puis placez le support avec l'appareil sous le tube.

A

B

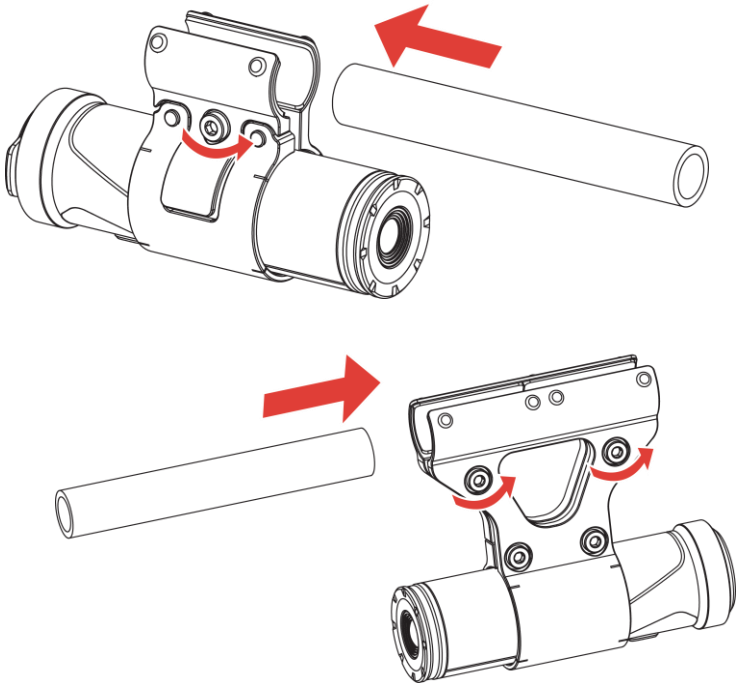


Figure 2-10 Desserrage des vis

5. Alignez l'appareil directement sous le tube, puis serrez fermement la vis.

A

B

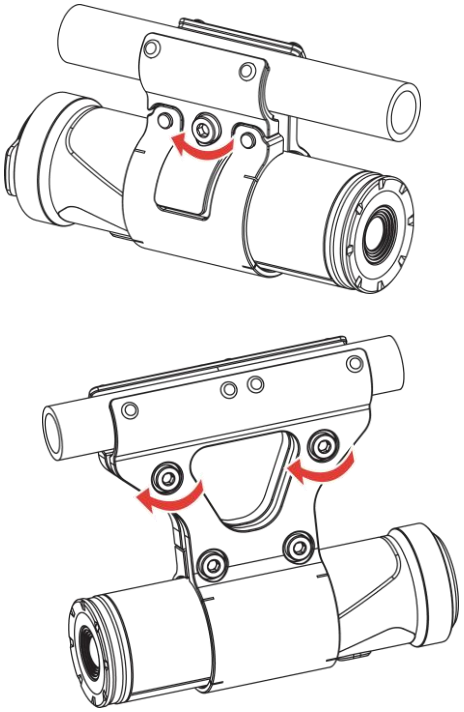


Figure 2-11 Serrage des vis

Remarque

Veuillez acheter le support séparément.

2.4 Connexion à l’application

Veuillez connecter l'appareil à l'application HIKMICRO Sight à l'aide du point d'accès. Vous pourrez ensuite prendre des photos, enregistrer des vidéos ou configurer les paramètres de l'appareil à partir de votre téléphone.

Procédure

1. Veuillez rechercher l'application HIKMICRO Sight dans la boutique d'applications (système iOS) ou sur Google Play™ (système Android) ou scanner le code QR pour la télécharger et l'installer.

Système Android Système iOS

2. Appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour allumer l'appareil, puis appuyez deux fois sur la touche d'alimentation pour activer le point d'accès et le Bluetooth de l'appareil.
3. Lorsque le voyant du point d'accès clignote en jaune, l'appareil est prêt à se connecter au téléphone.
4. Ouvrez l'application et appuyez sur pour vous connecter au point d'accès de l'appareil via Bluetooth en suivant les instructions.
5. Vous pouvez consulter l'image de la vue en direct et définir les paramètres de l'appareil sur votre téléphone.

Remarque

- Le point d'accès et le Bluetooth seront désactivés s'il n'y a pas de connexion pendant plus de 10 minutes.
- Si vous connectez votre téléphone à l'appareil via Bluetooth, gardez l'appareil à moins de 10 m du téléphone.
- Vous pouvez également connecter votre téléphone à l'appareil en scannant le code QR. Lorsque le voyant du point d'accès clignote en jaune, ouvrez l'application et appuyez sur pour scanner le code QR sur l'emballage de l'appareil afin d'établir la connexion en suivant les instructions.
- Lorsque l'appareil est connecté à votre téléphone, vous pouvez modifier le mot de passe du point d'accès via l'application HIKMICRO Sight.

- Impossible d’activer la fonction de point d’accès lorsque la batterie de l’appareil est faible.
- Le mot de passe du point d'accès sera mis à jour lorsque vous réinitialiserez l'appareil (veuillez consulter *Réinitialiser l’appareil*). Dans ce cas, vous devez vous reconnecter à l'appareil.

2.5 Modifier le mot de passe du point d'accès

Vous pouvez modifier le mot de passe du point d'accès via l'application HIKMICRO Sight.

Procédure

1. Lancez HIKMICRO Sight et connectez votre appareil à l’application.
2. Allez dans **Informations sur le produit** et appuyez sur **Modifier le mot de passe du point d'accès** pour accéder à l'interface de configuration.
3. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.

Remarque

- Le mot de passe doit comporter 8 caractères, dont au moins deux des catégories suivantes : lettres majuscules, lettres minuscules et chiffres.
- Le mot de passe ne peut pas être “admin” ou “nimda”.

4. Une fois le mot de passe du point d'accès modifié avec succès, appuyez sur **Retour à l'accueil** pour reconnecter l'appareil via Bluetooth (voir *Connexion à l’application*).

Remarque

Si vous appuyez sur **Reconnecter l'appareil**, vous serez redirigé vers la saisie du nouveau mot de passe dans les paramètres WLAN. Ouvrez ensuite l'application et saisissez à nouveau le même mot de passe si le système vous le demande.

2.6 État du firmware

2.6.1 Contrôle de l’état du firmware

Procédure

1. Lancez HIKMICRO Sight et connectez votre appareil à l’application.

2. Vérifiez si l’interface de gestion de l’appareil affiche une invite de mise à niveau. Si aucune invite de mise à niveau ne s’affiche, alors vous avez la dernière version du firmware. Sinon, le firmware n’est pas à jour.

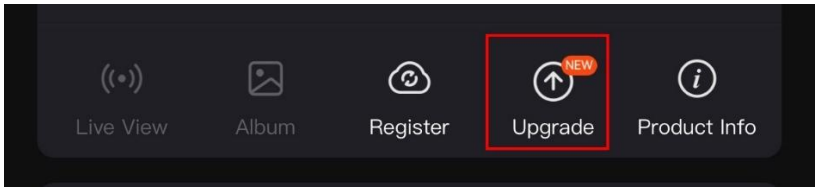


Figure 2-12 Contrôle de l’état du firmware

3. (Facultatif) Si le firmware n’est pas à jour, effectuez la mise à niveau de l’appareil. Voir *Mise à niveau de l’appareil*.

2.6.2 Mise à niveau de l’appareil

Mise à niveau de l’appareil à l’aide de HIKMICRO Sight

Avant de commencer

Assurez-vous que l'appareil a suffisamment de batterie.

Procédure

1. Lancez HIKMICRO Sight et connectez votre appareil à l’application.
2. Appuyez sur l’invite de mise à niveau pour accéder à l’interface de mise à niveau du firmware.
3. Appuyez sur **Mettre à niveau** pour démarrer la mise à niveau.

Remarque

L’opération de mise à niveau peut varier en raison des mises à jour de l’application. Veuillez vous reporter à la version réelle de l’application à titre de référence.

Mise à niveau de l’appareil à l’aide d’un ordinateur

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'appareil a suffisamment de batterie.
- Veuillez d’abord vous procurer le package de mise à niveau.

Procédure

1. Connectez l’appareil à votre ordinateur à l’aide d’un câble.

2. Ouvrez le lecteur détecté, puis copiez le fichier de mise à niveau et collez-le dans le répertoire racine de l’appareil.
3. Déconnectez l’appareil de votre ordinateur.
4. Redémarrez l’appareil, pour exécuter automatiquement la mise à niveau de l’appareil.

 **Mise en garde**

Lors de la transmission du package de mise à niveau, assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur. Sinon, vous risquez que la mise à niveau échoue inutilement, e corrompe le microprogramme, etc.

3 Paramètres de l’appareil

Vous pouvez configurer des paramètres tels que les paramètres d'action et les paramètres d'enregistrement de l'appareil une fois celui-ci connecté à l'application.

Remarque

Les interfaces de l'application peuvent varier en raison des mises à jour de l'application. Veuillez vous reporter à la version réelle de l’application à titre de référence.

3.1 Page d'accueil

Lorsque l'appareil est connecté à votre téléphone, lancez **HIKMICRO Sight** vous permettra de voir l'appareil sur la page d'accueil.

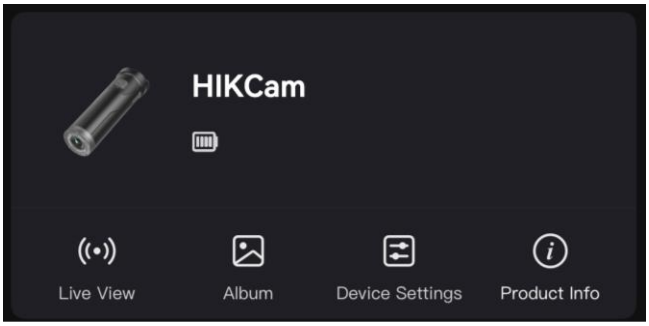


Figure 3-1 Page d'accueil

Tableau 3-1 Description de la page d’accueil

Fonction	Description
Vue en direct	● Vérifier et configurer l'affichage de l'image de la vue en direct. ● Capturer et enregistrer des vidéos. ● Définir le format vidéo, le facteur de zoom et les scénarios. ● Sélectionner un réticule et son type. ● Activer/désactiver le son dans la vue en direct.
Album	Consulter et gérer les fichiers stockés dans l'album local et celui de l'appareil.
Paramètres de l’appareil	Configurer les paramètres de l'appareil pour une meilleure expérience utilisateur.

Fonction	Description
Informations sur le produit	● Modifier l'alias de l'appareil. ● Vérifier l'état de l'appareil, l'espace de stockage interne disponible, le numéro de série, la version du micrologiciel, etc. ● Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil et modifier le mot de passe du point d'accès. ● Transférer les journaux de diagnostic de l'appareil et consulter les journaux d'activité.

Remarque

Lorsque l'enregistrement est lancé depuis l'application, les vidéos sont enregistrées dans l'album de l'appareil. Les photos prises avec l'application sont enregistrées dans l'album local de l'application.

3.2 Paramètres de l’action

Allez dans **Paramètres de l'appareil** -> **Paramètres d'action**, vous pouvez définir des scénarios, le mode de réveil et la sensibilité, ainsi que la sensibilité de pré-enregistrement selon vos préférences, ou effectuer une remise à zéro rapide.

3.2.1 Établir le scénario

Vous pouvez sélectionner différents scénarios en fonction de votre cible et de vos besoins d'enregistrement. Lorsqu'un scénario est sélectionné, l'appareil ajuste en conséquence la durée du préenregistrement et le délai d'expiration avant le passage en mode veille.

Argiles

Ce scénario est recommandé pour les cibles en argile et les cibles au sol. L'appareil commence automatiquement l'enregistrement 2 secondes avant l'activation du recul et le termine 1 seconde après l'activation du recul. L'appareil entrera en mode veille après 20 secondes sans action de déclenchement.

Petit gibier

Il est recommandé pour les oiseaux volants ou le petit gibier, comme les lapins et les écureuils. L'appareil commence automatiquement l'enregistrement 6 secondes avant l'activation du recul et le termine

6 seconde après l'activation du recul. L'appareil entrera en mode veille après 30 secondes sans action de déclenchement.

Gros gibier

Il est recommandé pour la chasse au gros gibier, comme la dinde, le cerf et le sanglier. L'appareil commence automatiquement l'enregistrement 15 secondes avant l'activation du recul et le termine 20 seconde après l'activation du recul. L'appareil entrera en mode veille après 60 secondes sans action de déclenchement.

Cibles

Il est recommandé pour les cibles fixes. L'appareil commence automatiquement l'enregistrement 2 secondes avant l'activation du recul et le termine 1 seconde après l'activation du recul. L'appareil entrera en mode veille après 60 secondes sans action de déclenchement.

Personnaliser

Vous pouvez définir des scénarios selon vos propres préférences. Définissez le nom du scénario, la durée du préenregistrement et la durée de l'enregistrement dans les paramètres personnalisés. L'appareil entrera en mode veille après 60 secondes sans action de déclenchement.

- Nom : Veuillez saisir un nouveau nom de 16 caractères maximum.
- Durée du préenregistrement : Définissez la durée d'enregistrement avant le déclenchement par recul.
- Durée d'enregistrement : Définissez la durée d'enregistrement après le déclenchement par recul.

3.2.2 Définissez le mode réveil et sensibilité

Sélectionnez le mode de réveil et la sensibilité de l'appareil selon vos besoins.

- **Raise to Wake (Réveiller en levant)**

Soulevez le tube pour sortir l'appareil de veille. Plus l'angle est petit, plus la sensibilité est élevée, ce qui facilite le réveil de l'appareil.

- **Knock to Wake (Réveiller par tapotement)**

Tapotez la crosse ou l'appareil pour réveiller l'appareil. Une sensibilité plus élevée facilite le réveil de l'appareil.

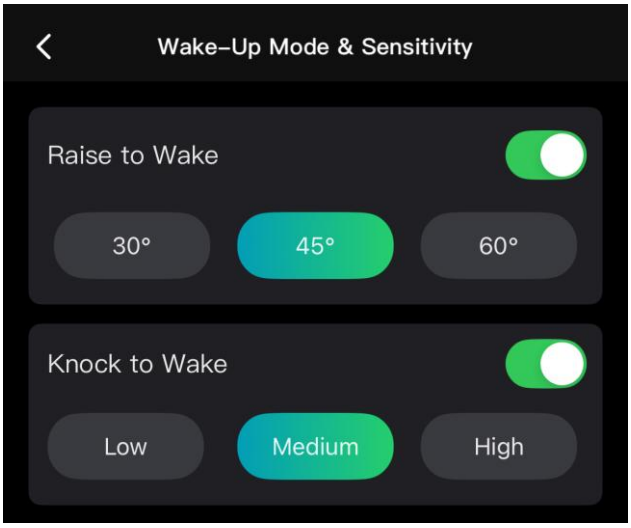


Figure 3-2 Mode réveil et sensibilité

Remarque

Outre les méthodes décrites ci-dessus pour sortir l'appareil de veille, celui-ci peut également être sorti de veille en appuyant sur le bouton d'alimentation.

3.2.3 Régler la sensibilité de pré-enregistrement

Réglez la sensibilité de préenregistrement en fonction des différents environnements et exigences. Une sensibilité plus élevée permet même à un léger recul de déclencher le préenregistrement.

3.2.4 Mise à zéro

La mise à zéro permet de viser la cible avec une grande précision en marquant le décalage entre le réticule et le point d'impact. Les fonctions telles que **Figer** aident à ajuster le réticule plus précisément.

Procédure

1. Allez dans **Paramètres de l'appareil**, et appuyez sur **Zérotage rapide** pour accéder à l'interface de configuration.
2. Après avoir synchronisé les données de l'appareil, sélectionnez le réticule (groupe d'utilisateurs) que vous souhaitez corriger.
3. Sélectionnez un type de réticule après l'avoir activé.
4. Saisissez une valeur pour définir la distance à la cible. Vous pouvez également changer d'unité selon vos besoins.
5. Appuyez sur **Continuer** et la page s'affichera alors sur l'interface de vue en direct ; il suffira ensuite de viser la cible et d'appuyer sur la détente.

6. Appuyez sur **Figer** pour figer l'image.
7. Utilisez les boutons directionnels ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer le réticule jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le point d'impact.



Figure 3-3 Zérotage rapide

8. Appuyez à nouveau sur la détente pour vérifier que le grand réticule est aligné sur le point d'impact.
9. Une fois que le réticule est aligné sur le point d'impact, appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres et quitter l'interface de la vue en direct. Appuyez sur **Terminé** pour terminer la mise à zéro.
10. (Facultatif) Appuyez sur **Profil suivant** pour définir la position des autres réticules.

Résultat

La position du réticule est enregistrée et vous pouvez la vérifier sur l'interface de la vue en direct.

Remarque

L'opération de mise à zéro peut varier en raison des mises à jour de l'application. Veuillez vous reporter à la version réelle de l’application à titre de référence.

3.3 Paramètres d’image

3.3.1 Mise en miroir

Dans l'interface de la vue en direct, appuyez sur pour inverser la vue en direct si nécessaire afin d'obtenir une orientation d'image correcte lorsque l'appareil est monté dans différentes orientations.

3.3.2 Pivoter à 180°

Dans l'interface de la vue en direct, appuyez sur pour faire pivoter la vue en direct de 180° si nécessaire pour une orientation d'image correcte lorsque l'appareil est monté dans différentes orientations.

3.4 Réglages de l'enregistrement

Allez dans **Paramètres de l'appareil** -> **Paramètres d'enregistrement**, vous pouvez définir le format vidéo, le format d'encodage vidéo et la vitesse d'enregistrement en fonction de vos besoins.

Remarque

- Lorsque l'enregistrement est lancé dans l'application, le voyant d'enregistrement reste allumé et l'enregistrement ne peut pas être arrêté avec le bouton d'alimentation de l'appareil.
- Une fois l'enregistrement lancé sur l'appareil, il ne peut plus être arrêté dans l'application.
- Le préenregistrement ne peut pas être déclenché pendant l'enregistrement, et l'enregistrement est indisponible pendant le préenregistrement.
- La durée maximale d'enregistrement continu est de 10 minutes. L'enregistrement s'arrêtera automatiquement lorsque la limite de temps sera atteinte.

3.4.1 Définir le format vidéo

Définissez la résolution vidéo, la fréquence d'images et le facteur de zoom correspondant selon vos besoins. Une résolution plus élevée améliore la clarté de la vidéo, mais augmente également la taille du fichier pour les vidéos de même durée.

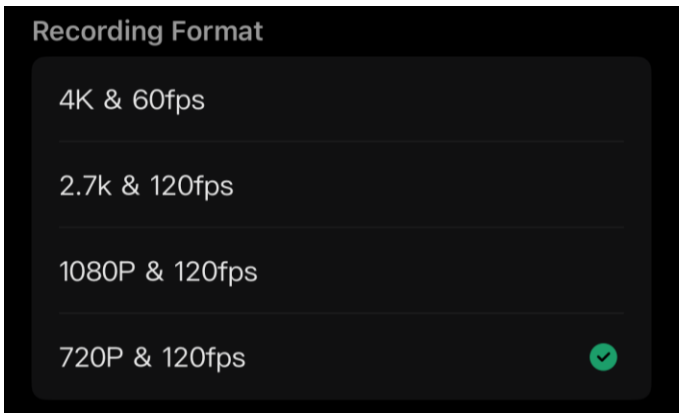


Figure 3-4 Format d'enregistrement

Remarque

- Lorsque la résolution vidéo est réglée sur 1080p (4X) ou 720p, la vue zoomée se centre sur le centre de l'image lorsque le réticule est désactivé. Lorsque le réticule est activé, la vue zoomée se centre sur le réticule, celui-ci et l'image zoomée étant déplacés au centre de l'écran.
- Lorsque la résolution vidéo est réglée sur 1080P (2X), 2,7K ou 4K, la vue zoomée se centre sur le centre de l'image, que le réticule soit activé ou désactivé.

3.4.2 Définir le format d'encodage vidéo

H.265

Le format H.265 offre une efficacité de compression améliorée, économisant ainsi davantage de bande passante et d'espace de stockage. Il convient aux scénarios nécessitant une vidéo UHD (Ultra Haute Définition).

H.264

Le format H.264 offre une bonne compatibilité et de faibles exigences de traitement, ce qui le rend adapté à la transmission en temps réel et applicable dans la plupart des scénarios.

Remarque

Certains ordinateurs ou appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge le décodage vidéo au format H.265. Un lecteur ou un décodeur H.265 compatible est nécessaire pour visionner correctement les vidéos.

3.4.3 Vitesse d'enregistrement

Veuillez sélectionner la vitesse d'enregistrement en fonction de vos besoins. La vitesse d'enregistrement influe sur la durée de la vidéo enregistrée.

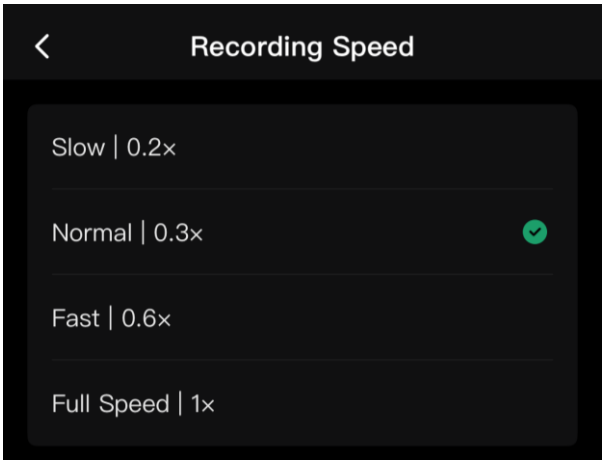


Figure 3-5 Définir la vitesse d'enregistrement

3.5 Réglage audio

3.5.1 Régler le son pendant la vue en direct

Vous pouvez activer ou désactiver le son pendant la vue en direct. Depuis l'interface de la vue en direct, appuyez sur pour activer l'**Audio**.

3.5.2 Régler le son pendant l'enregistrement

Si vous activez cette fonction, le son sera enregistré avec la vidéo. Dans les **Paramètres d'enregistrement**, activez l'**Audio avec enregistrement vidéo**.

Le paramètre d'enregistrement audio et vidéo ne peut pas être modifié pendant l'enregistrement.

3.6 Gestion de fichiers

3.6.1 Affichage de fichiers

Vous pouvez consulter les fichiers dans **Album**.

- **Local**: Vous pouvez visualiser les photos capturées sur l'application ou les fichiers téléchargés depuis l'appareil.
- **Appareil**: pour afficher les fichiers du dispositif actuel.

Remarque

Les photos sont stockées dans l'album local, tandis que les vidéos sont stockées dans l'album de l'appareil.

3.6.2 Fonctionnement des fichiers

Les images capturées et les vidéos enregistrées sont sauvegardées dans l'album. Vous pouvez consulter les informations relatives aux fichiers, les télécharger dans des albums locaux, les supprimer, les partager, etc.

Tableau 3-2 Opération sur fichier

Tâche	Opérations
Filtrage des fichiers	Sélectionner le type de filtre pour filtrer les fichiers. **Tout**, **Image** et **Vidéo** sont sélectionnables.
Télécharger les fichiers	● Vous pouvez également ouvrir un fichier, et appuyer sur pour télécharger un seul fichier. ● Appuyez sur pour sélectionner un ou plusieurs fichiers à télécharger, puis appuyez sur pour télécharger.
Afficher les informations sur le fichier	Appuyez sur pour afficher les informations sur le fichier, telles que le nom de fichier, sa date de capture et sa taille.
Supprimer des fichier	● Vous pouvez également ouvrir un fichier, et appuyer sur pour supprimer un seul fichier. ● Appuyez sur pour appuyer pour sélectionner un ou plusieurs fichiers, et appuyez sur pour supprimer selon les instructions.
Partager les fichiers	**Remarque** Seuls les fichiers de l'album **Local** peuvent être partagés. ● Ouvrez un fichier, puis appuyez sur pour partager un seul fichier. ● Appuyez sur pour appuyer pour sélectionner un ou plusieurs fichiers, et appuyer sur pour partager selon vos préférences.

3.6.3 Exportation des fichiers

Exportation des fichiers à l'aide de HIKMICRO Sight

Vous pouvez exporter des fichiers vers votre téléphone via **HIKMICRO Sight**. Voir *Fonctionnement des fichiers*.

Exportation de fichiers à l’aide de l’ordinateur

Procédure

1. Connectez l’appareil à un ordinateur à l’aide d’un câble USB de type-C.

Remarque

Assurez-vous que l’appareil est allumé au moment de la connexion du câble.

2. Ouvrez l’explorateur de fichiers et sélectionnez le lecteur correspondant à l’appareil. Accédez au dossier DCIM et recherchez le dossier portant le nom de l’année et du mois de la capture. Par exemple, si vous prenez une image ou enregistrez une vidéo en mai 2026, allez dans **DCIM** -> **202605** pour trouver l'image ou la vidéo.
3. Sélectionnez et copiez les fichiers sur votre ordinateur.
4. Déconnectez l’appareil de votre ordinateur.

Remarque

- À la première connexion de l’appareil à un ordinateur, le pilote de périphérique correspondant à l’appareil s’installera automatiquement.
- L'enregistrement est indisponible lorsque vous connectez l'appareil à un PC.

4 Paramètres système

4.1 Régler l’OSD

Cette fonction permet d’afficher ou de masquer les informations OSD dans l’interface de la vue en direct.

Procédure

1. Dans les **Paramètres d'enregistrement,** appuyez sur **Filigrane** pour entrer dans l'interface de réglage OSD.
2. Activez/désactivez les informations OSD sélectionnées, notamment **Logo de la marque**, **Date**, **Heure** et **Batterie**.
3. Le format de l'heure peut également être sélectionné. **Le format 24 heures** et **12 heures** sont sélectionnables.

4.2 Synchroniser l'heure

Allez dans **Informations sur le produit** et appuyez sur **Synchronisation de l'heure** pour synchroniser l'heure de l'appareil.

4.3 Définir le mode de stockage

Vous pouvez sélectionner le mode de stockage selon vos préférences. **Dans les paramètres de l'appareil**, accédez à **Paramètres avancés** et **appuyez sur Mode de stockage. Écrasement de boucle** et **Normal** sont sélectionnables.

- **Écrasement de boucle :** Lorsque le stockage est plein, l'appareil supprime automatiquement les vidéos les plus anciennes pour sauvegarder les nouveaux enregistrements.
- **Normal :** Lorsque le stockage est plein, l'appareil arrête l'enregistrement et l'enregistrement ne peut pas reprendre tant que l'espace n'est pas libéré.

4.4 Définir le mode faible consommation

Le mode faible consommation permet à l'appareil d'économiser de l'énergie. Activez le **Mode faible consommation** dans les **Paramètres avancés**. Après 1 heure en mode veille, l'appareil entrera en mode faible consommation pour économiser de l'énergie.

4.5 Modifier le nom de l’appareil

Vous pouvez personnaliser le nom de votre appareil.

Procédure

1. Appuyez sur **Informations sur le produit** sur la page d'accueil pour accéder à l'interface de configuration.
2. Appuyez sur **Alias de l'appareil** pour entrer un nouveau nom dans les 32 octets, et appuyez sur **Confirmer** pour enregistrer et quitter.

4.6 Consulter et transférer le journal de diagnostic

Allez dans **Informations sur le produit** ->**Journaux de fonctionnement de l'appareil** pour consulter les journaux de fonctionnement, et appuyez sur **Diagnostic de l'appareil** pour transférer les journaux de diagnostic à des fins de dépannage.

4.7 Affichage des informations sur l’appareil

Appuyez sur **Informations sur le produit** sur la page d'accueil pour accéder à l'interface d'informations sur l'appareil, où vous pouvez consulter les informations sur l'appareil, telles que l'espace de stockage disponible, la version du micrologiciel, les détails de la garantie et le numéro de série.

4.8 Restaurer l’appareil

Cette fonction n'effacera pas le stockage, le mot de passe du point d'accès ni les données de mise à zéro.

Procédure

1. Accédez à **Paramètres de l'appareil** -> **Paramètres avancés**, et appuyez sur **Restaurer les paramètres d'usine** pour entrer dans l' interface de configuration.
2. Appuyez sur **Restaurer** pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine en suivant les instructions.

4.9 Réinitialiser l’appareil

La réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine effacera tout le contenu et les paramètres, y compris le stockage, le mot de passe du point d'accès et les données de mise à zéro.

Procédure

1. Accédez à **Paramètres de l'appareil** -> **Paramètres avancés**, et appuyez sur **Restaurer les paramètres d'usine** pour entrer dans l' interface de configuration.
2. Appuyez sur **Réinitialiser** pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine en suivant les instructions.

Remarque

Le mot de passe du point d'accès sera mis à jour lorsque vous réinitialiserez l'appareil. Dans ce cas, vous devez vous reconnecter à l'appareil en suivant les instructions.

Informations légales

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Tous droits réservés.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez trouver la dernière version de ce manuel sur le site Internet de HIKMICRO (www.hikmicrotech.com).

Veuillez utiliser ce mode d'emploi avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

Reconnaissance des marques de commerce

HIKMICRO et les autres marques commerciales et logos de HIKMICRO sont la propriété de HIKMICRO dans diverses juridictions.

Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclaration relative aux logiciels libres d'accès

Ce produit ne peut être lancé sans la contribution de logiciels libres d'accès. Nous respectons la propriété intellectuelle d'autrui, avons mis en place et continuerons d'améliorer notre système de conformité relative aux logiciels libres d'accès. Vous pouvez nous contacter pour obtenir la Déclaration relative aux logiciels libres d'accès et le code source copyleft de ce produit.

MENTIONS LÉGALES

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES FIRMWARES, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC CES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKMICRO NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS, HIKMICRO NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y

COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, S'ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKMICRO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKMICRO SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKMICRO FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS SI NÉCESSAIRE.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR LA CHASSE ILLÉGALE D'ANIMAUX, LA VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE OU POUR TOUTE AUTRE FIN JUGÉE ILLÉGALE OU PRÉJUDICIABLE À L'INTÉRÊT PUBLIC. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

VEUILLEZ RESPECTER TOUTES LES INTERDICTIONS ET TOUTES LES RESTRICTIONS EXCEPTIONNELLES DE L'ENSEMBLE DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES, EN PARTICULIER, DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES RELATIVES AUX ARMES À FEU OU À LA CHASSE. VEUILLEZ TOUJOURS VÉRIFIER LES DISPOSITIONS ET RÉGLEMENTATIONS NATIONALES AVANT D'ACHETER ET D'UTILISER CE

PRODUIT. NOTEZ QUE VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE DEMANDER DES PERMIS, DES CERTIFICATS ET/OU DES LICENCES AVANT D'ACHETER, DE VENDRE, DE MENER UNE ACTIVITÉ MARKETING POUR ET/OU D'UTILISER CE PRODUIT. HIKMICRO NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE TELLES ACQUISITIONS, VENTES, ACTIVITÉS MARKETING ET UTILISATIONS FINALES ILLÉGALES OU INAPPROPRIÉES ET DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS QUI POURRAIENT EN RÉSULTER.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Informations réglementaires

Ces clauses ne s’appliquent qu’aux produits portant la marque ou l’information correspondante.

Déclaration de conformité UE

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires qui l'accompagnent, sont estampillés « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous la Directive 2014/30/UE (EMCD), la Directive 2011/65/UE (RoHS) et la Directive 2014/53/UE.
Par la présente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. déclare que cet appareil (se référer à l’étiquette) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/.

Bandes de fréquence et puissance (pour la CE)


Les bandes de fréquences et les limites nominales de la puissance d’émission (rayonnée ou conduite) applicables aux équipements radio suivants sont les suivantes :
Bluetooth : 2,4 GHz (2,4 GHz à 2,4835 GHz) : 20 dBm ;
Wi-Fi 5 GHz (5,15 à 5,25 GHz) : 23 dBm

Informations relatives à l’exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables à l’exposition aux radiofréquences (RF).
Pour les appareils sans adaptateur d’alimentation offert, utilisez l’adaptateur d’alimentation fourni par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d’alimentation.
Pour les appareils sans batterie offerte, utilisez la batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.



Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : dans l’Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n’est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l’achat d’un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le

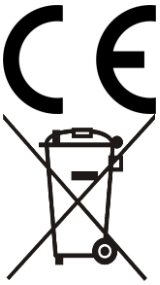

dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info

Règlement (EU) 2023/1542 (Règlement relatif aux batteries) : Ce produit contient une batterie et est conforme au règlement (UE) 2023/1542. La batterie ne peut pas être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la pile, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte ce symbole qui peut inclure la mention cadmium (Cd) ou plomb (Pb). Pour la recycler correctement, renvoyez-la à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.

Conventions des symboles

Les symboles que vous pouvez rencontrer dans ce document sont définis comme suit.

Symbole	Description
 **Remarque**	Fournit des informations supplémentaires pour souligner ou compléter des points importants du texte principal.
 **Mise en garde**	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra entraîner des dommages de l'équipement, des pertes de données, une dégradation des performances ou des résultats imprévisibles.
 **Danger**	Indique un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.

Consignes de sécurité

L’objectif de ces instructions est de garantir que l’utilisateur soit en mesure d’utiliser correctement le produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.

Transport

- Gardez l’appareil dans son emballage d’origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.
- Veuillez conserver l’emballage de l’appareil pour toute utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez renvoyer l’appareil à l’usine dans son emballage d’origine.
- Le transport sans l'emballage d'origine peut endommager l'appareil et l'entreprise n'en est pas responsable.
- Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre à un choc physique. Éloigner l’appareil d’interférences magnétiques.

Alimentation électrique

- Si un adaptateur secteur est fourni dans l’emballage de l’appareil, n’utilisez que l’adaptateur fourni. Si aucun adaptateur secteur n’est fourni, assurez-vous que l’adaptateur secteur ou toute autre source d’alimentation est conforme à la source d’alimentation limitée. Reportez-vous à l’étiquette du produit pour connaître les paramètres de sortie de l’alimentation.
- La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 0,84 watt minimum requis par l'équipement radio et 10 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique.
- Pour éviter tout risque de surchauffe ou d’incendie dû à une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur d’alimentation.

Batterie

- La pile rechargeable intégrée est de type 18650 et sa taille doit être de 21,5 mm × 66,5 mm. La tension nominale est de 3,635 V et la capacité de la batterie est de 3 400 mAh.
- Pour le stockage à long terme de la pile, assurez-vous qu’elle est complètement chargée tous les 3 mois afin d’en garantir la qualité. Dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer.
- ATTENTION : Il y a un risque d’explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Remplacez-les

uniquement par une pile/des batteries identiques ou de type équivalent.
- Les piles de taille inappropriée ne peuvent pas être installées et peuvent provoquer un arrêt anormal.
- Veuillez acheter les batteries recommandées par le fabricant si nécessaire.
- Les batteries achetées par les utilisateurs doivent répondre aux normes internationales applicables à la sécurité des batteries (par exemple, les normes EN/IEC).
- Assurez-vous que la température de la batterie est comprise entre 0 °C et 50 °C (entre 32 °F et 122 °F) lors de la charge.
- Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a aucun matériau inflammable à moins de 2 m du chargeur.
- NE placez PAS l'appareil avec sa batterie ni la batterie uniquement à proximité de source de chaleur ou de flammes. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Ne jetez pas une pile au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une pile, car cela pourrait engendrer une explosion.
- Ne laissez pas une batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable
- N'exposez pas une pile à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Éliminez les piles usées conformément aux instructions.
- NE laissez PAS la batterie à portée des enfants.
- N'avalez PAS la pile pour éviter les risques de brûlures chimiques.
- La batterie intégrée ne peut pas être démontée. Veuillez contacter le fabricant pour réparation si nécessaire.
- ATTENTION : Risques de court-circuit, d'incendie ou d'explosion si la batterie est endommagée. L'utilisation fréquente, les chutes, les chocs, la corrosion ou la compression de la batterie peuvent provoquer des dommages, notamment une fissure du boîtier, un détachement des plaques ou une fuite de liquide ou de gaz interne, etc.
- Si la batterie est endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser et mettez-la au rebut conformément aux instructions.

Version de sécurité

La version de sécurité est Product Security Redline V4.

Maintenance

- Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n’assumerons aucune responsabilité concernant les problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée avant toute ouverture et réparation de l'appareil par un professionnel.
- Si l’appareil n’est pas utilisé conformément aux indications du fabricant, le dispositif de protection fourni par l’appareil peut être compromis.
- Vérifiez les surfaces optiques de l'objectif, de l'oculaire, du télémètre, etc. Si nécessaire, éliminez la poussière et le sable des optiques à l'aide d'outils et de solvants spécialement conçus à cet effet (il est préférable d'utiliser une méthode sans contact).
- Essuyez les surfaces extérieures des pièces en métal, en plastique et en silicone à l'aide d'un chiffon propre et doux. N'utilisez pas de substances chimiques actives, ni de solvants, etc., car ils pourraient endommager la peinture.

Environnement d’exploitation

- Assurez-vous que l’environnement d’exploitation répond aux exigences de l’appareil. La température de fonctionnement doit être comprise entre -20 °C et 40 °C (-4 °F et 104 °F) et l'humidité de fonctionnement doit être comprise entre à 5 % et 95 %.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux.
- N’orientez PAS l’objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.
- Placez l’appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- Évitez d’installer l’appareil sur une surface vibrante ou dans des lieux sujets aux chocs (vous risqueriez d’endommager l’appareil).
- Cet équipement n’est pas adapté à un usage dans les endroits où des enfants sont susceptibles d’être présents.

Urgence

Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s’échappent de l’appareil, mettez immédiatement l’appareil hors tension et débranchez le câble d’alimentation, puis contactez un centre de réparation.

GARANTIE LIMITÉE

Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie du produit.

Adresse de fabrication

Logement 313, Unité B, Bâtiment 2, 399 Danfeng Road, Sous-district de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chine

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.



Hikmicro Hunting.Global

HIKMICRO Outdoor

www.hikmicrotech.com

Hikmicro Hunting.Global

HIKMICRO Hunting.Global

support@hikmicrotech.com

UD46924B